

# 浙江久景制冷有限公司

## AM系列制冰机清洗

售后服务部制

## AM系列售冰机清洗

- 1.制冰机每六个月进行清洗和消毒
- 2.不要将清洗剂和消毒剂混合使用
- 3.使用制冰机清洗剂和消毒剂前请穿好橡皮手套和防护眼镜
- 4.进行以下操作请切断制冰机的电源
- 5.进行以下操作请断开制冰机供水
- 6.制冰机清洗剂是用来去除水垢等矿物质沉淀物，不能用于去除黏液和藻类的有机物质
- 7.制冰机消毒剂是用来去除黏液和水藻，不能用来去除水垢及其他矿物质沉淀
- 8.对于不跟水系统直接接触的表面也要定期清洁

# 1.准备工作

- 1.准备好十字螺丝刀
- 2.准备好百洁布
- 3.调配好清稀溶液和消毒剂
- 4.将制冰机储冰箱的冰块用完
- 5.切断电源。关闭供水
- 6.调配清洗剂比例150ml：50g  
清洗剂，用45℃温水化开.



## 2依次取下后背板，顶盖，前面板



后背板



顶盖



前盖板




### 3.取下储冰箱圆盖和溜冰嘴盖




溜冰嘴盖

圆盖

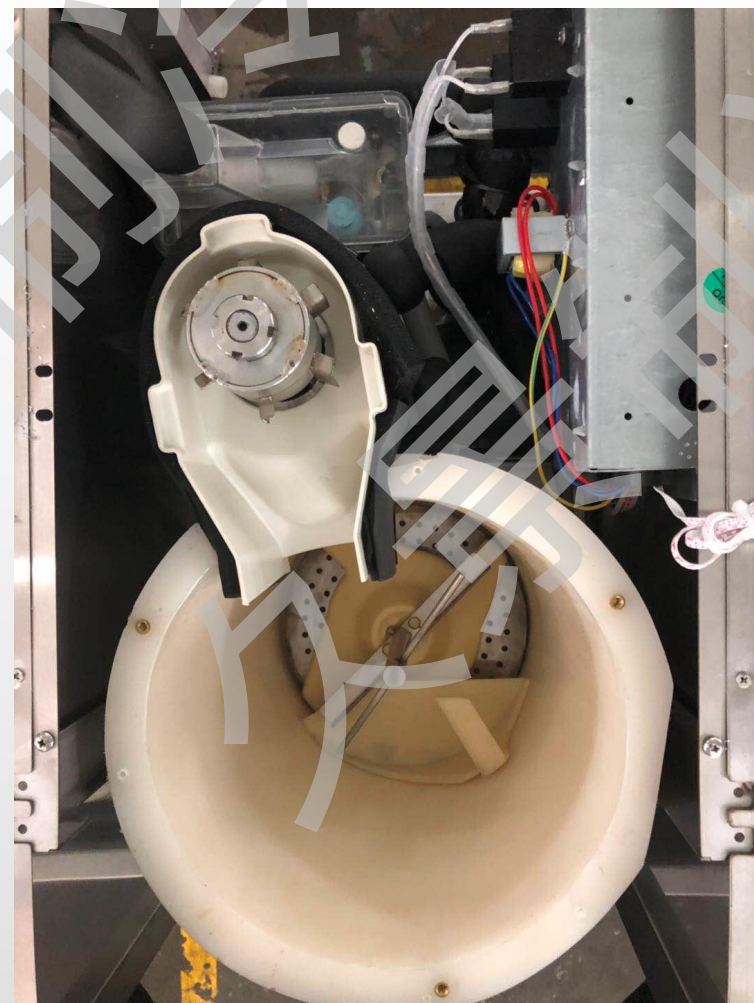

**4. 拧掉拨冰器锁紧螺母，取下拨冰器，将清洗溶液从出冰口倒入蒸发桶内进行浸泡冰刀和蒸发器内壁，浸泡三十分钟。**

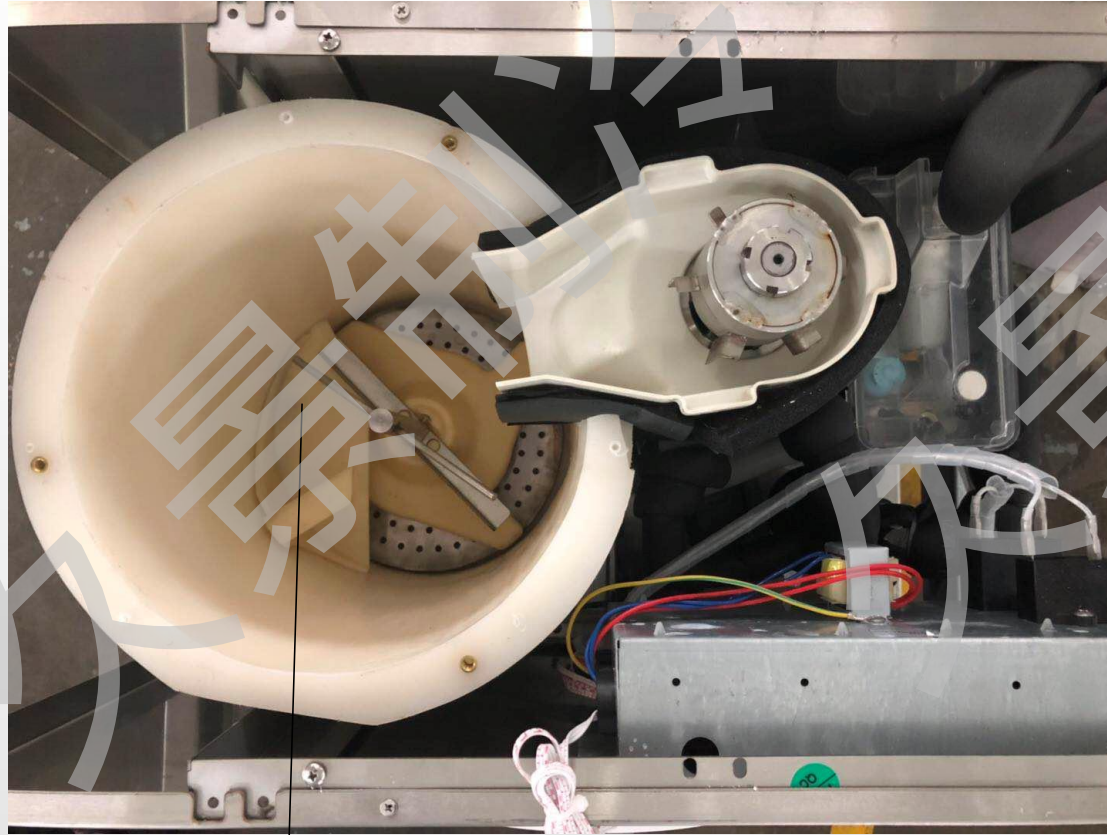

储冰箱


出冰口





## 5.浸泡时间过后，打开水源，制冰机开机十五分钟，将清洗剂制冰推出，关闭水源.

- 将消毒剂按比例从出冰口到入，浸泡三十分钟，然后打开水源，制冰十五分钟，将清洗溶液推出，消毒过程中制出来的冰抛掉不可食用.

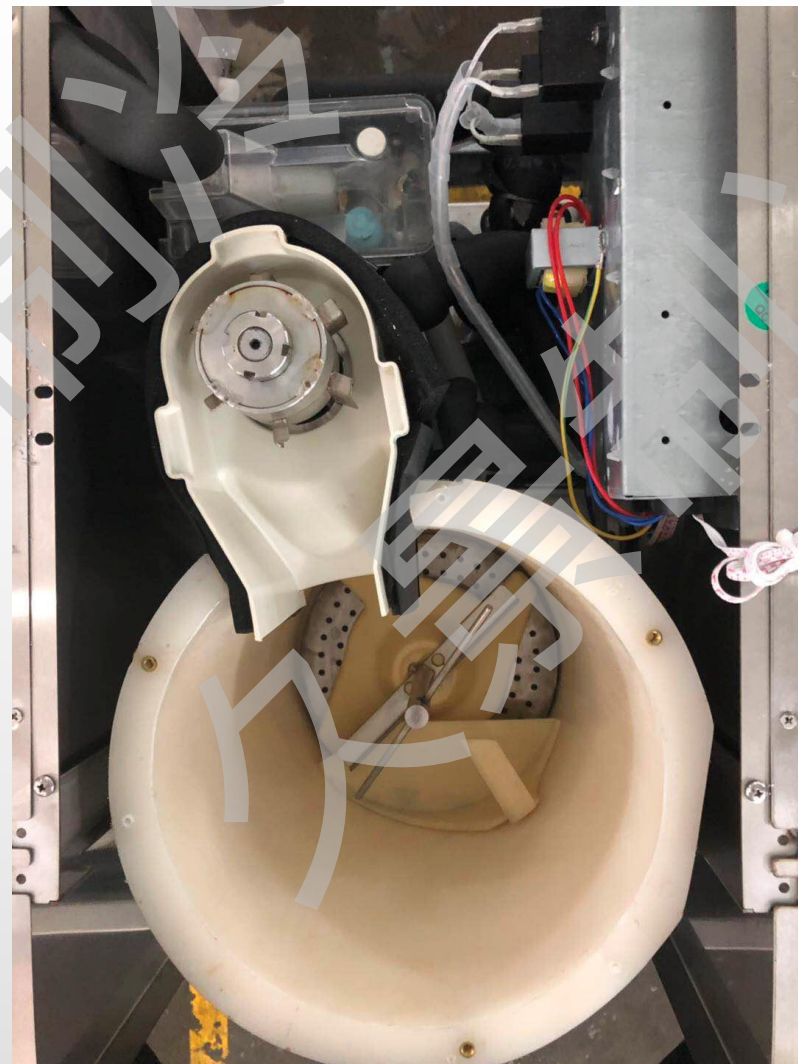

**6.用百洁布浸泡清洗溶液将储冰箱擦拭干净，然后用清水冲洗.**

储冰箱 ←





## 7.将制冰机外壳装好，打开水源，通电制冰

