



久景制冰机清洗培训

月型冰 (JM 系列)

目录

01. 准备工作

02. 清洗过程

03. 注意事项

04. 故障排除

准备工具



清洗步骤

- 1.准备清洗溶液：清洗剂与水配比1:50。
- 2.拆卸正面不锈钢外壳以及正面挡水板。
- 3.将清洗溶液加入设备水槽。
- 4.一键启动清洗程序：设备进入自动清洗。
- 5.拆卸分水管、水泵、浮球，进行手动清理。
- 6.按原顺序装配部件，启动制冰机。



■

一键启动清洗程序：设备进入自动清洗,程序运行时间60min,清洗程序结束后将转入制冰模式






1

拆卸分水管、水泵、浮球，
进行手动清理



2

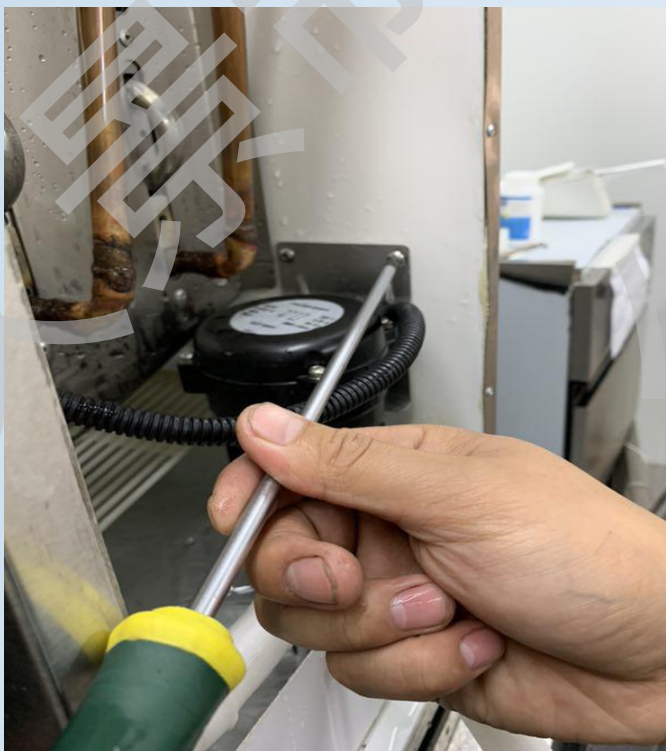

3



**清洗结束后，按原位置装
配安装，并擦拭面板**



常见故障现象以及排除方法

故障代码SMG	故障现象	原因分析	处理措施
E01	光电冰满开关故障	1、上电冰满；2、光电冰满故障	检查修复
E02	连续 10 次制冰时间超过最长设定时间， 出现超时制冰故障	1. 环境温度高或冷凝效果差 2. 制冷剂泄漏 3. 水量不足	检查散热系统或制冷系统是否有泄漏，水池是否漏水
E04	高温故障(高温指示灯亮)	环境温度过高或风机损坏或冷凝器太脏	检查相关部件
E05	缺水故障(缺水指示灯亮)	无水、水压低、进水阀坏、水槽漏水	检查相关部件
E06	压力超限	冷凝温度过高或制冷系统堵塞	检查系统压力或冷却系
E07	冷凝温度传感器开路	1、 传感器损坏；	检查相关部件
E08	冷凝温度传感器短路故障	1、 传感器损坏；2、 接插件问题；	检查相关部件
E09	水温传感器开路故障	传感器损坏或接插件问题	检查相关部件
E10	水温传感器短路故障	传感器损坏或接插件问题	检查相关部件